GEOBORDO 78

CARATTERISTICHE GENERALI

DIMENSIONI (L x P x H)	100x9x7.8 cm
PESO	±0.95 kg/cad
FABBISOGNO	1 pz/ml
TIPO DI FISSAGGIO	MEDIANTE CHIODI IN PLASTICA (compresi nella confezione)
FABBISOGNO CHIODI	±2.5 chiodi/ml (infittire nei tratti in curva)
IMPASTO	100% PLASTICA RICICLATA

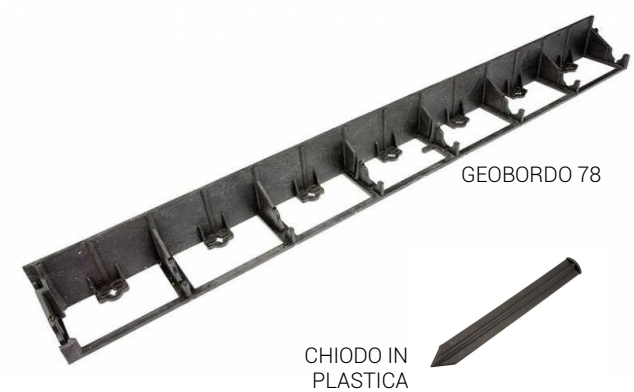
COLORI / FINITURE / IMBALLO

COLORE	NERO
TIPO IMBALLO	PACCHETTO REGGIATO
QUANTITA' IMBALLO	4 GEOBORDI (4 ML) + 10 CHIODI IN PLASTICA
PESO IMBALLO	±3.85 kg

CERTIFICAZIONI & PRESTAZIONI

CE EN 13249:2002

VISTA ELEMENTI



GEOBORDO 78

CHIODO IN PLASTICA



PACKAGING

ACCESSORI DISPONIBILI



CONFEZIONE DA 15 CHIODI IN PLASTICA (LUNGH=25CM)

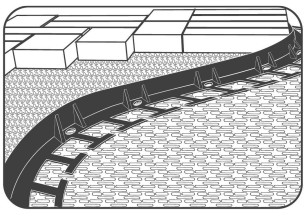


CONFEZIONE DA 10 CHIODI IN FERRO (LUNGH =25CM)

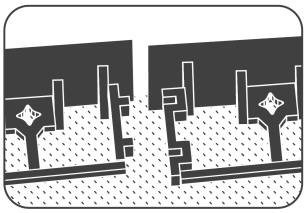
Ferrari BK S.r.l.
Via Santa Caterina, 7 – 37023 Lugo di Grezzana (VR)
Tel +39 045 8801066 – Fax +39 045 8801633 – www.ferraribk.it

GEOBORDO 78

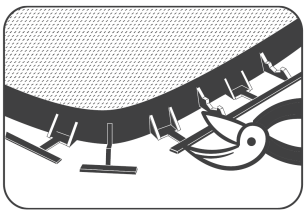
ISTRUZIONI DI POSA IN OPERA

1 

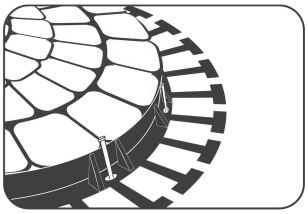
RIMUOVERE CON UNA SPATOLA LA SABBIA OLTRE L'AREA PAVIMENTATA. POSARE UN PRIMO GEOBORDO BENE A CONTATTO CON IL LATO DEL PAVIMENTO.

2 

COLLEGARE I BORDI TRA LORO, MEDIANTE GLI APPOSITI INCASTRI, E FISSARLI FERMAMENTE CON L'AIUTO DI UN MARTELLO IN GOMMA.

3 

NEI TRATTI IN CURVA TAGLIARE LA SEZIONE POSTERIORE DEL GEOBORDO. UNA VOLTA TAGLIATO SI POSSONO REALIZZARE CURVE INTERNE ED ESTERNE.

4 

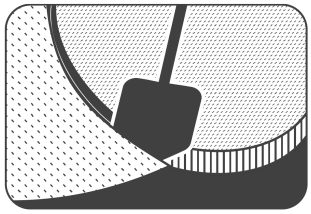
PER CONTENERE CORTILI E CAMMINAMENTI, SONO CONSIGLIATI CHIODI DI LUNGHEZZA 20/25CM (3 CHIODI PER OGNI METRO DI PAVIMENTAZIONE). NELLE CURVE ED ANGOLI SI CONSIGLIA DI INFITTIRE I CHIODI.

CONSIGLI GENERALI DI POSA:

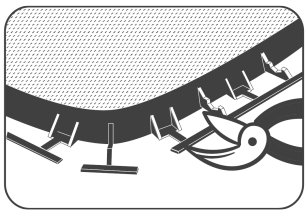
- ALLA FINE DELLA POSA DEL GEOBORDO RINFIANCARE, SU ENTRAMBE I LATI, CON SABBIA, TERRA, CORTECCIA O LAPILLO. QUESTO È IMPORTANTE PER RIPARARE IL BORDO E PREVENIRE EVENTUALI DANNI CAUSATI DALL'ESPOSIZIONE DIRETTA AI RAGGI UV.
- CONSULTARE IL PRODUTTORE/FORNITORE DELLA PAVIMENTAZIONE PER DETERMINARE LA PROFONDITÀ E LO SPESSORE DELLO STRATO DI FONDAZIONE.
- GEOBORDO VIENE INSTALLATO AL TERMINE DELLA POSA DI MASSELLI AUTOBLOCCANTI, MA PRIMA DELLA LORO VIBROCOMPATTAZIONE.
- IL PIANO DI FONDAZIONE, IN MISTO GRANULARE, DEVE ESSERE ESTESO DI CIRCA 15CM OLTRE IL GEOBORDO. IN QUESTO MODO IL BORDO VIENE ADEGUATAMENTE ANCORATO A TERRA CON I CHIODI, EVITANDO IL FISSAGGIO NELLO STRATO DI ALLETTAMENTO IN SABBIA SOTTO-PAVIMENTAZIONE.
- NEL CASO DI UTILIZZO DI PICCOLI PEZZI DI GEOBORDO A COMPLETAMENTO DELLA POSA, QUESTI VANNO INCASTRATI SU ALMENO UN LATO AD UN BORDO VICINO. FISSARE POI IL PEZZO A TERRA CON UN CHIODO IN OGNI FORO. EVITARE DI UTILIZZARE PEZZI CHE NON SI INCASTRANO IN ALMENO UN BORDO VICINO.

1 

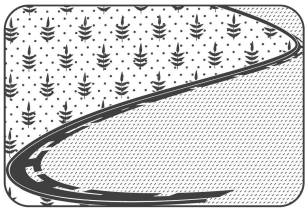
TRACCIARE L'AREA DA DELIMITARE CON UNA CORDICELLA NELLE SEZIONI DRITTE E CON UN TUBO DA IRRIGAZIONE PER I TRATTI IN CURVA.

2 

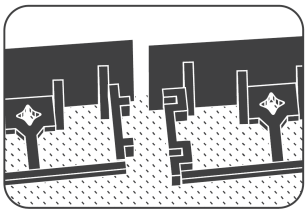
UTILIZZARE UNA PALA OPPURE UNA VANGA PER CREARE IL PIANO DI POSA E PER RIMUOVERE IL MANTO ERBOSO.

3 

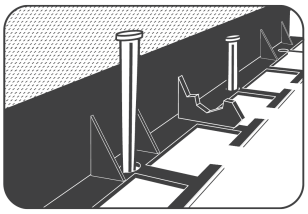
NEI TRATTI IN CURVA TAGLIARE LA SEZIONE POSTERIORE DEL GEOBORDO.

4 

UNA VOLTA TAGLIATO IL GEOBORDO PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER CURVE INTERNE ED ESTERNE.

5 

COLLEGARE I BORDI TRA LORO, MEDIANTE GLI APPOSITI INCASTRI, E FISSARLI FERMAMENTE CON L'AIUTO DI UN MARTELLO IN GOMMA.

6 

FISSARE A TERRA IL GEOBORDO UTILIZZANDO I CHIODI IN PLASTICA IN DOTAZIONE. CON I CHIODI SI POSSONO FISSARE ANCHE TELI PER PACCIAMATURA.

7 

COMPLETARE CON CORTECCIA, GHIAIA, ERBA O ALTRO.

Ferrari BK S.r.l.
Via Santa Caterina, 7 – 37023 Lugo di Grezzana (VR)
Tel +39 045 8801066 – Fax +39 045 8801633 – www.ferraribk.it